

**PRODUKTKATALOG 2026**

**REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN**



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN

Um die Sicherheit von Menschen mit Verhaltensproblemen wie Aggressivität und Zerstörungswut zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Gegenstände destruktivem Verhalten standhalten und nicht dazu benutzt werden können, sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen.




**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**

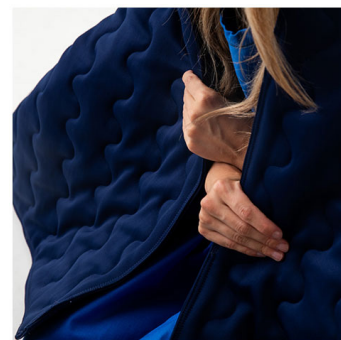

**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Für die Produktgruppe reißfeste Bettwaren bieten wir Lösungen, die speziell für anspruchsvolle Versorgungsumgebungen entwickelt wurden. Je nach Belastungsprofil setzen wir Materialien wie PROTEX®, Doppeltuch, TEARSAFE, TRICOT EXTREME, STRONGTEX, DYNEEMA® und RIPSHIELD ein. Das Ergebnis sind Bettwaren, die hoch belastbar, komfortabel und – je nach Ausführung – schwer entflammbar sind.

Unsere reißfesten Bettwaren bewähren sich insbesondere dort, wo Textilien deutlich stärker beansprucht werden als im Standardbetrieb: in Einrichtungen für Menschen mit geistigen Behinderungen oder herausforderndem Verhalten, ebenso in Isolierbereichen, Hafträumen sowie im Strafvollzug. Sie unterstützen Teams dabei, Ausfallzeiten und Ersatzbeschaffungen zu reduzieren und gleichzeitig die Versorgung sicher und würdevoll zu gestalten.

Wichtig für die Erwartungskklärung: Reißfest bedeutet nicht unzerstörbar. In den meisten Fällen hält die Ausstattung deutlich länger als herkömmliche Textilien. In Einzelfällen kann es jedoch – etwa durch Beißen, Kauen, Durchlöchern mit Fingernägeln oder sehr hohe Krafteinwirkung – zu Beschädigungen kommen. Daher senden wir Ihnen auf Wunsch vorab Stoffmuster (z.B. für Doppeltuch und/oder DYNEEMA®) zu, damit Sie Haptik, Qualität und Eignung realistisch bewerten können.

Zusätzlich kombinieren wir in TEARSAFE, TRICOT EXTREME und RIPSHIELD die robuste Textiltechnik mit integrierten RFID-Chips – für einen Wäschekreislauf, in dem Bestände zählbar, Lieferungen prüfbar und Artikel eindeutig zuordenbar bleiben.

### INHALTSVERZEICHNIS

GEGÜBERSTELLUNG REISSFESTES MATERIAL .....	2
--	---

#### PROTEX® BETTWAREN

Material PROTEX® .....	3
Gewahrsamsdecke G211 .....	4

#### DOPPELTUCH BETTWAREN

Material DOPPELTUCH .....	5
Bettdecke F211 .....	6

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

**INHALTSVERZEICHNIS - FORTSETZUNG**

Kissen F213 .....	7
Matratzenüberzug F210 .....	8
Spannbettlaken F252 .....	9
Schlafsack F305A .....	10
Schlafsack F305AI .....	11
<b>TEARSAFE BETTWAREN</b>	
Material TEARSAFE .....	12
Bettdecke T211B .....	13
Kissen T213B .....	14
<b>TRICOT EXTREME BETTWAREN</b>	
Material TRICOT EXTREME .....	15
Bettdecke P211 .....	16
Laken P212 .....	17
Kissen P213 .....	18
Matratzenüberzug P210 .....	19
<b>STRONGTEX BETTWAREN</b>	
Material STRONGTEX Anti-Ligatur.....	20
Laken T212 .....	21
<b>DYNEEMA® BETTWAREN</b>	
Material DYNEEMA® .....	22
Bettdecke D211 .....	23
Kissen D213 .....	24
Matratzenüberzug D210 .....	25
<b>RIPSHIELD BETTWAREN</b>	
Material RIPSHIELD .....	26
Bettdecke R211 .....	27
INDIVIDUALANFERTIGUNG DOPPELTUCH UND DYNEEMA®, ZUBEHÖR .....	28
RFID-CHIP, EIN UNSICHTBARES ETIKETT MIT NAMEN.....	29

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**
**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

AM BELIEBTESTEN



Produkt aus		PROTEX®	Doppeltuch	TEARSAFE	TRICOT EXTREME	STRONGTEX	DYNEEMA®	RIPSHIELD
Eigenschaft								
Farben		admiralblau	admiralblau stahlblau	blau	admiralblau weiß	lavendel	weiß	ocker
Material		60 % Protex® M 38 % Baumwolle 2 % Carbonfaser	TREVIRA® CS-FR 100 % Polyester	100% TEARSAFE Antistatic / Cotton / Modacryl / Para-Aramid	100% TRICOT EXTREME Polyamid	STRONGTEX 100 % Polyester	DYNEEMA® 100 % UHMW-Po- lyethylen	100% RIPSHIELD Aramid-PBO- Antistatic-Mix
Grammatur		290 g/m²	360 g/m²	300 g/m²	610 g/m²	n.a.	170 g/m²	200 g/m²
Feuerhemmend / Brandtest		ja	ja, dauerhaft in der Faser EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1:2015 (A1 + A2 = 100x ISO15797-75°C)	ja, dauerhaft in der Faser EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1:2015 (A1 + A2 = 100x ISO15797-75°C)	ja, dauerhaft in der Faser EN ISO 12952-1:2010	ja, entspricht Sicherheitsstandards für Nachtwäsche BS 5722: 1984 von 1985	ja	ja, dauerhaft in der Faser EN ISO 15025A / ISO 14116: Index 3
Reißfestigkeit		hemmend	hoch	hoch EN ISO 13937-2:2000 Kette: 60N Schuss: 60N	höher EN ISO 13937-2:2000 Breite: 208N Länge: 455N	höher	höher	am höchsten EN ISO 13937-2:2000 Kette: 518N Schuss: 418N
Zugfestigkeit		mittel	hoch	hoch EN ISO 13934-1:2013 Kette: 1.000N Schuss: 850N	höher EN ISO 13934-1:2013 Breite: 1.300N Länge: 2.400N	höher	höher	am höchsten EN ISO 13934-1:2013 Kette: 3.400N Schuss: 3.150N
Weichheit & Komfort		★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Pflege- und Waschhinweise		bis 40° C 	empfohlen bei 60° C, kochfest bis 90° C 	empfohlen bei 60° C 	empfohlen bei 60° C 	empfohlen bei 70° C 	bis 30° C 	empfohlen bei 60° C 



## PRODUKTKATALOG 2026

### REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## MATERIAL PROTEX® - inhärent flammhemmende Hochleistungsfaser

PROTEX® ist eine Spezialfaser auf Basis des Modacryl-Moleküls vom japanischen Herstellers KANEKA (eingetragenes Warenzeichen der KANEKA Corporation). KANEKA ist Weltmarktführer für hochwertige flammhemmende Fasern.

Die Hochtechnologiefaser bietet einen inhärenten Flammenschutz. Sie bietet die perfekte Basis für dauerhaften Flammenschutz, kombiniert mit hoher Strapazierfähigkeit, geringem Gewicht, hoher Stabilität sowie hautfreundlichem Verhalten.

Die PROTEX®-Faser wird vor allem in den Bereichen Schutzbekleidung (PSA), Gardinen und Teppiche, Kunstpelze sowie Home wear/Bettwäsche eingesetzt.

Die Farbe der von uns verkauften Gewahrsamsdecken aus PPROTEX® ist Admiralblau.



600 admiralblau

### PRODUKTMERKMALE

Material	Mischgewebe aus 60 % PROTEX® M, 38 % Baumwolle, 2 % Carbonfaser
Stoffgewicht	ca. 290 g/m²
Farbe	Admiralblau
Lieferbar	ab Lager Hamburg
Produziert	in Europa
Weichheit & Komfort	 ★★★★☆
Pflege- und Waschinweise	 Maschinenwaschbar bis zu 40 °C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110 °C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## Produkt: Reißfeste Bettdecke Gewahrsamsdecke

Artikel-Nr.: G211



Die reiß- und flammhemmende Gewahrsamsdecke wurde für den Einsatz bei Polizei, Justiz, Feuerwehr und in Krankenhäusern entwickelt.

Das Gewebe besteht aus einem angenehm weichen, sehr reißfesten und flammhemmenden Mischgewebe aus PROTEX®.

PROTEX® ist eine Spezialfaser auf Basis des Modacryl-Moleküls vom japanischen Herstellers KANEKA (eingetragenes Warenzeichen der KANEKA Corporation). KANEKA ist Weltmarktführer für hochwertige flammhemmende Fasern. Die Hochtechnologiefaser bietet einen inhärenten Flammschutz.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Leicht und weich.
- ✓ Gefärbt in admiralblau.
- ✓ Fixiert, antistatisch.
- ✓ Waschechtheit bei 4 - 5 Waschgängen.
- ✓ Der Rand ist mehrfach gekettelt.
- ✓ PROTEX® ist reiß- und flammhemmend.
- ✓ Geringe Schrumpfung.
- ✓ Knitterarm.
- ✓ Hohe Saugfähigkeit und Luftdurchlässigkeit.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100.

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Feuerwehr,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierräumen.

<b>Material</b>	60 % PROTEX® M, 38 % Baumwolle, 2 % Carbonfaser
Stoffgewicht	ca. 290 g/m²
<b>Reißhemmend</b>	ja
<b>Feuerhemmend</b>	ja
Prüfung der Formstabilität	Gute Ergebnisse erzielt.

### Produktmerkmale

Größe	ca. 200 x 140 cm
Farbe	Admiralblau
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 40°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110°C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

## PRODUKTKATALOG 2026

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## MATERIAL DOPPELTUCH - weiche, atmungsaktive Mikrofaser nach Öko-Tex Standard 100


Das admiral- oder stahlblaue Doppeltuch, das in den meisten Fällen ausreichend reißfest ist, ist eine hautsympathische, atmungsaktive und hochwertig gestrickte Mikrofaser aus 100% Polyester; zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100.

Dieser Stoff ist dauerhaft kuschelweich und flauschig, selbstglättend, leicht und elastisch. Auch nach oftmaligem Waschen bleibt er fusselfrei und formbeständig, robust und dabei langlebig in seiner Farbbrillanz und Lichtechtheit.

Für die Doppeltuch-Bettwaren haben wir die beiden folgenden Farben in unserem Portfolio.





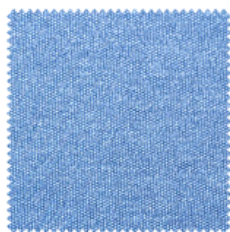







600 admiralblau



301 stahlblau

### PRODUKTMERKMALE

Material	100% Polyester TREVIRA® CS-FR		
Stoffgewicht	ca. 360 g/m²		
Farbe	Admiralblau		
Lieferbar	ab Lager Hamburg		
Produziert	in Europa		
Reißfestigkeit EN ISO 13934-1		Länge Breite	870N 690N
Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13937-2		quer längs	ø 760N ø 730N
Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle		kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.		
Weichheit & Komfort		★★★★★	
Pflege- und Waschhinweise		Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90 °C.	
 	Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.		
  	Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.		

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@sinpress.de | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

Produkt: Reißfeste Bettdecke  
Doppeltuch

Artikel-Nr.: F211



Die reißfeste Bettdecke eignet sich für Personen, die einen extremen Drang haben, Bettwäsche zu zerstören. Sie wird in psychiatrischen Kliniken, Justizvollzugsanstalten oder Polizeistationen eingesetzt. Der Bewohner schläft direkt unter der Steppdecke. Ein Bettbezug oder ein Inlett sind nicht erforderlich.

Die reißfeste Bettdecke wird ohne Litzenband und ohne Einschlagstück hergestellt. Das Material für die Bettdecke ist gestricktes TREVIRA® CS-FR in doppelter Lage in 360 g/m². Die innen liegende Füllung besteht aus einer kochfesten und flammhemmenden Polyesterfaser.

Die Bettdecke kann komplett in der Waschmaschine gewaschen werden. Die reißfeste Decke ist für Sommer und Winter geeignet.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Die reißfeste Bettdecke wiegt 3 kg. Damit hat die Decke eine Beschwerungswirkung, die Stress reduzieren kann.
- ✓ Die reißfesten Bettdecken sind in Admiralblau und in Stahlblau erhältlich.
- ✓ Auf der reißfesten Bettdecke in der Farbe Stahlblau ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. Zusätzlich ist die Bettdecke durch eine Steppung im durchgehenden Wabenmuster verstärkt. Der Rand ist vierfach abgesteppt.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

Stoffgewicht

ca. 360 g/m²

Reißfestigkeit  
EN ISO 13934-1

Länge 870N

Breite 690N

Zugfestigkeit /  
Dehnung  
EN ISO 13934-1

quer ø 760N

längs ø 730N

Feuertest  
EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5:  
Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette  
dauerhaft bestanden, da Teil der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

Produktmerkmale

Größe

ca. 210 x 140 cm

Farben

Admiralblau oder Stahlblau


Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und  
Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

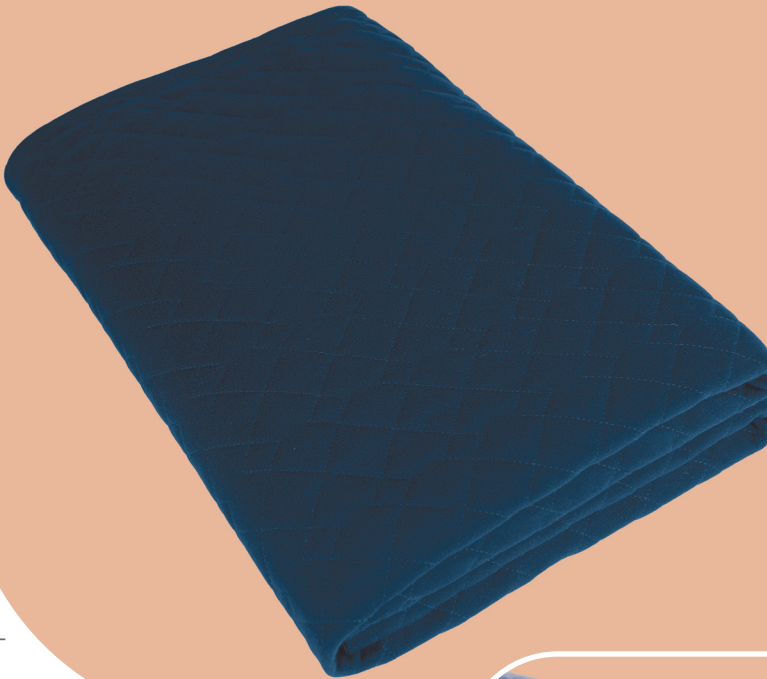

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de

## Produkt: Reißfestes Kissen Doppeltuch

Artikel-Nr.: F213



Die reißfesten Kissen sind u.a. für Personen gedacht, die einen extremen Drang haben, Bettwäsche zu zerstören und ggf. die Füllung zu essen oder mit den Fetzen zu spielen. Es eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in Isolierzimmern mit Personen, die ein aggressives Verhalten an den Tag legen, und zur Verhinderung von möglichen Selbstmorden.

Der klassische Kissenbezug ist nicht erforderlich. Der Bewohner schläft direkt auf dem Kissen. Das Kissen fühlt sich weich an. Die innere Füllung besteht aus kochfesten und feuerhemmenden Polyesterfasern. Das Kissen ist vollständig waschbar.

Das Kissen ist feuchtigkeitsabsorbierend. Die reißfesten Kissen aus dem admiralblauen Doppeltuch TREVIRA® CS sind permanent flammhemmend.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Aufgrund seiner Dicke und Größe kann das Kissen nicht verknotet werden, um es z. B. für eine Flucht oder einen Suizid zu verwenden. Das Gewebe widersteht in den meisten Fällen dem Versuch, es mit grober Gewalt zu zerreißen.
- ✓ Die reißfesten Kissen sind in Admiral- oder Stahlblau erhältlich.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. Zusätzlich ist das Kissen innen doppelt gefüttert.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzimmern.

### Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

### Stoffgewicht

ca. 360 g/m²

### Reißfestigkeit EN ISO 13934-1

Länge 870N

Breite 690N

### Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1

quer ø 760N

längs ø 730N

### Feuertest

EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5:  
Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette

dauerhaft bestanden, da Teil  
der Faser

### Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung  
nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

### Größen

ca. 70 x 60 cm / ca. 80 x 40 cm (ab 15 Stück)\*

### Farben

Admiralblau / \* Stahlblau

### Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## Produkt: Reißfester Matratzenüberzug Doppeltuch

Artikel-Nr.: F210



Unser reißfester Matratzenschutz F210 wird in psychiatrischen Kliniken, Justizvollzugsanstalten und Polizeidienststellen bei Personen eingesetzt, die einen extremen Drang haben, Bettwäsche zu zerstören.

Der reißfeste Matratzenschutz wird standardmäßig mit einem hochwertigen, umlaufenden Reißverschluss geliefert, andere Lösungen, z.B. mit Ösen, sind möglich. Der Reißverschluss hat eine Länge von ca. 3 m (an einer langen und an einer kurzen Seite eingenäht; er befindet sich etwa in der Mitte des Bettkastens). Zum Schutz des Patienten und als Sicherung gegen unbefugtes Öffnen ist über dem Reißverschlussende eine Lasche angebracht. Der Reißverschluss-Schiebegriff muss unter der Stoffbrücke geführt werden. Er kann mit Metallringen oder einem SEGU-FIX®-Magnetschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Der reißfeste Matratzenüberzug ist in Admiralblau erhältlich.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Der hochwertige Reißverschluss ist zum Schutz des Patienten und gegen unbefugtes Öffnen mit einer Lasche gesichert.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyesterwebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Er ist flüssigkeitsdurchlässig. Bitte schützen Sie die Matratze mit waschbaren und wasserdichten Inkontinenzunterlagen unter dem Matratzenüberzug.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

### Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

### Stoffgewicht

ca. 360 g/m²

### Reißfestigkeit EN ISO 13934-1

Länge 870N  
Breite 690N

### Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1

quer ø 760N  
längs ø 730N

### Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette  
dauerhaft bestanden, da Teil der Faser

### Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

### Größen

ca. 200 x 90 x 12 cm / auch in anderen Matratzen-  
größen lieferbar

### Farbe

Admiralblau

### Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Wir empfehlen separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## Produkt: Reißfestes Spannbettlaken Doppeltuch

Artikel-Nr.: F252



Unser reißfestes Spannbettlaken F252 wird in psychiatrischen Kliniken, Justizvollzugsanstalten und Polizeidienststellen bei Personen eingesetzt, die einen extremen Drang haben, Bettwäsche zu zerstören.

Das hochwertige, doppelt gestrickte reißfeste Spannbetttuch ist mit einem Gummizug versehen und wird straff über die Matratze gezogen. Dadurch werden Faltenbildung und Verrutschen des Lakens vermieden. Einerseits kann in Kombination mit einer Antidekubitusmatratze das Durchliegen des Pflegebedürftigen stark reduziert werden, andererseits gehört der unschöne Anblick eines unordentlichen Lakens der Vergangenheit an.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Das reißfesteste Spannbettlaken ist in Admiralblau erhältlich.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Es ist flüssigkeitsdurchlässig. Bitte schützen Sie die Matratze mit waschbaren und wasserdichten Inkontinenzunterlagen unter dem Spannbettlaken.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolerräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hafteinrichtungen,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

### Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

### Stoffgewicht

ca. 360 g/m²

### Reißfestigkeit EN ISO 13934-1

Länge	870N
Breite	690N

### Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1

quer	ø 760N
längs	ø 730N

### Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
---	--

### Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

Größen ca. 200 x 90 x 25 cm

Farbe Admiralblau

Produziert in Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise

Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Wir empfehlen separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@sinpress.de | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

## Produkt: Reißfester Schlafsack mit Gurten Doppeltuch

Artikel-Nr.: F305AA



Unser reißfester Schlafsack schützt Bewohner vor Kratz-, Schmierverhalten, exponiertem Freiliegen und unruhigem Verhalten im Bett. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich in psychiatrischen Kliniken.

Der Stoff besteht aus bequemem, strapazierfähigem und feuerfestem admiral- oder stahlblauem Doppeltuchgewebe. Der Schlafsack ist vollständig waschbar.

Der reißfeste Schlafsack ist standardmäßig je Seite mit 3 Befestigungsgurten ausgestattet: einer an den Schultern, einer an den Lenden und einer am Fußende.

Der Schlafsack ist feuchtigkeitsabsorbierend. Der reißfeste Schlafsack aus dem admiralblauen Doppeltuch TREVIRA® CS ist permanent flammhemmend.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Der reißfeste Schlafsack mit Gurten hat einen Rundhals-Ausschnitt und lässt sich an beiden Schultern öffnen und per Magnetverschluss verschließen.
- ✓ Er hat 2 lange seitliche Reißverschlüsse. Diese Reißverschlüsse laufen im geschlossenen Zustand am Fußende zusammen. Die 2 Schiebergriffe werden durch ein SEGUFIX®-Magnetschloß miteinander verriegelt. Die langen seitlichen Reißverschlüsse werden vom Fußende her geöffnet und gehen bis zu den Armöffnungen weiter. Außerdem befindet sich am Fußende auf beiden Seiten ein kleiner Katheterreißverschluss.
- ✓ Die Gurte sind mit Ösen ausgestattet und können daher mit SEGUFIX®-Magnetverschlüssen am Bett- oder Matratzenrahmen befestigt werden. Um alle Ösen mit z.B. SEGUFIX®-Magnetverschlüssen zu schließen, werden 11 Magnetschlösser benötigt.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren.

### WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:

Der reißfeste Schlafsack muss unter Aufsicht des Pflegepersonals verwendet werden. Dieser Artikel dient als Hilfestellung für das Pflegepersonal. Einrichtungen, die den Schlafsack verwenden, müssen ein Protokoll für Immobilisierungsmittel führen.

### Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

### Stoffgewicht

ca. 360 g/m<sup>2</sup>

### Reißfestigkeit EN ISO 13934-1

Länge 870N  
Breite 690N

### Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1

quer ø 760N  
längs ø 730N

### Feuertest EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette  
dauerhaft bestanden, da Teil der Faser

### Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

Größen II, für Betten ca. 200-220 x 90-140 x 12-20 cm (LxBxH)  
Farben Admiralblau / Stahlblau  
Produziert in Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

sinpress

## Produkt: Reißfester Schlafsack Doppeltuch

Artikel-Nr.: F305AI



Unser reißfester Schlafsack schützt Bewohner vor Kratz-, Schmierverhalten, exponiertem Freiliegen und unruhigem Verhalten im Bett. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich in psychiatrischen Kliniken.

Dem Patienten wird der Schlafsack ohne Gurte wie ein Hemd übergezogen und danach mit einem Reißverschluss am Fußende gesichert. Das Produkt wird mit V-Ausschnitt geliefert.

Der Stoff besteht aus bequmem, strapazierfähigem und feuerfestem admiral- oder stahlblauem Doppeltuchgewebe. Der Schlafsack ist vollständig waschbar.

Der Schlafsack ist feuchtigkeitsabsorbierend. Der reißfeste Schlafsack aus dem admiralblauen Doppeltuch TREVIRA® CS ist permanent flammhemmend.

### Merkmale & Vorteile


- ✓ Der Schlafsack hat 2 lange seitliche Reißverschlüsse. Diese Reißverschlüsse laufen im geschlossenen Zustand am Fußende zusammen. Der Reißverschluss-Schiebergriff ist unter einer Lasche versteckt und kann mit Metallringen oder einem SEGUFIX®-Magnetschloss (nicht im Lieferumfang) gesichert werden.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren.

### Abmessungen in [cm]:

A	205,0
B	70,0
C	20,0
D	22,0
E	195,0

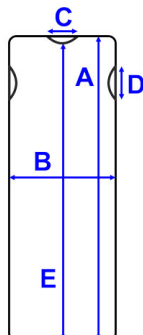

### Material

100% Polyester  
TREVIRA® CS-FR

### Stoffgewicht

ca. 360 g/m<sup>2</sup>

### Reißfestigkeit EN ISO 13934-1

Länge 870N  
Breite 690N

### Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1

quer ø 760N  
längs ø 730N

### Feuertest

EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5:  
Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette  
dauerhaft bestanden, da Teil  
der Faser

### Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung  
nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

#### Größe

II

#### Farbe

Admiralblau / Stahlblau

#### Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.

### WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:

Der reißfeste Schlafsack muss unter Aufsicht des Pflegepersonals verwendet werden. Dieser Artikel dient als Hilfestellung für das Pflegepersonal. Einrichtungen, die den Schlafsack verwenden, müssen ein Protokoll für Immobilisierungsmittel führen.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## PRODUKTKATALOG 2026

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## MATERIAL TEARSAFE - reißfest, sicher und kosteneffizient im Pflegealltag


TEARSAFE ist ein reißfestes, dauerhaft flammhemmendes Material, maschinenwaschbar, formstabil und hygienisch im Alltag einsetzbar. Das sicherheitsorientierte Design ohne lose Teile reduziert zusätzliche Gefahrenquellen und sorgt für mehr Sicherheit, weniger Vorfälle und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (Economy line).

Es eignet sich besonders für mittlere Risikoniveaus (z.B. psychiatrische Akutstationen, offener Maßregelvollzug, Psychiatrie, Forensik, JVA, Krisenintervention). Produkte aus TEARSAFE ist als Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745 zugelassen.







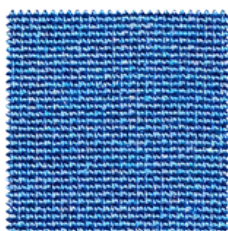






In kälteren Monaten bietet das Material nur eine geringe Wärmeisolierung; sorgen Sie daher für eine geeignete Raumtemperatur oder kombinieren Sie es mit einer reißfesten Decke. Außerdem nimmt TEARSAFE nur wenig bis nahezu keine Feuchtigkeit auf.

TEARSAFE wird in der Farbe blau geliefert.



610 blau

### PRODUKTMERKMALE

Material	100% TEARSAFE Antistatic / Cotton / Modacryl / Para-Aramid		
Stoffgewicht	ca. 300 g/m²		
Farbe	Blau		
Lieferbar	ab Lager Hamburg		
Produziert	in Europa		
Reißfestigkeit EN ISO 13937-2:2000		Kette Schuss	60N 60N
Abriebbeständigkeit EN ISO 105-X12	Level 4		
Zugfestigkeit EN ISO 13934-1:2013		Kette Schuss	1.000N 850N
Feuertest EN ISO 12952-2 Abschnitt 5: Zündquelle		kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.		
Weichheit & Komfort		★★★★☆☆	
Pflege- und Waschhinweise		Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen.	
  	Nicht bleichen und im Wäschetrockner bei mittlerer Temperatur trocknen, nicht auf höchster Stufe.		
  	Mäßig heiß bügeln, max. ca. 150 °C. Professionelle chemische Reinigung (Trockenreinigung) mit Perchlorethylen und weiteren Lösungsmitteln empfohlen.		
	Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. RFID-Transponder im Textil integriert.		

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@sinpress.de | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## Produkt: Reißfestes Kissen TEARSAFE LINE

Artikel-Nr.: T213B



Das reißfeste TEARSAFE Sicherheitskissen ist für anspruchsvolle Bereiche mit erhöhtem Sicherheitsbedarf konzipiert - insbesondere dort, wo Bettwaren stark beansprucht werden und eine robuste, langfristig sichere Ausstattung erforderlich ist. Es unterstützt die sichere Versorgung in Isolier-/Hochsicherheits-Settings und bei Personen mit komplexem bzw. aggressivem Verhalten.

Die besondere Faserstruktur aus 100% Polyester ist von Natur aus flammhemmend - ohne zusätzliche Beschichtung - und behält ihre Schutzeigenschaften auch nach vielen Wasch- und Desinfektionszyklen.

Die ruhige blaue Farbgebung fügt sich unaufdringlich in klinische und forensische Umgebungen ein.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Inhärent flammhemmend: der Flammenschutz ist materialbedingt und nicht als auswaschbare Beschichtung aufgebracht.
- ✓ Ruhige blaue Farbgebung mit beruhigender, deeskalierender Wirkung.
- ✓ 100% Polyester kann je nach Klima/Aktivität als wärmer und „technischer“ empfunden werden.
- ✓ Die speziell verstärkte Verarbeitung mit hochfestem Garn erschwert gezieltes Einreißen. Geschlossene, nicht abnehmbare Hülle mit synthetischer Füllung - auf Sicherheit und Alltagstauglichkeit im Betrieb ausgelegt.
- ✓ Mit integriertem RFID-Wäschechip zur eindeutigen Zuordnung und Rückverfolgbarkeit im professionellen Wäscheprozess.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).
- ✓ Als Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745 zugelassen.

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolerräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hafteinrichtungen,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

### Material

100% TEARSAFE

Antistatic / Cotton /  
Modacryl / Para-Aramid

Stoffgewicht

ca. 300 g/m²

### Reißfestigkeit

EN ISO 13937-2:2000

Kette 60N

Schuss 60N

### Abrieb-

beständigkeit

EN ISO 105-X12

Level 4

### Zugfestigkeit / Dehnung

EN ISO 13934-1:2013

Kette 1.000N

Schuss 850N

### Feuertest

EN ISO 12952-2  
Abschnitt 5:  
Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette

dauerhaft bestanden, da Teil  
der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung  
nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

Größe

ca. 60 x 60 cm

Farben

Blau

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und

Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und im Wäschetrockner bei mittlerer Temperatur trocknen, nicht auf höchster Stufe. Mäßig heiß bügeln, max. ca. 150°C. Professionelle chemische Reinigung (Trockenreinigung) mit Perchlorethylen und weiteren Lösungsmitteln empfohlen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. RFID-Transponder im Textil integriert.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## PRODUKTKATALOG 2026

### REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## MATERIAL TRICOT EXTREME - aggressionsabsorbierendes Medizinprodukt


TRICOT EXTREME verbindet hohen Tragekomfort mit verlässlicher Sicherheit: Der aggressionsabsorbierende Polyamid-Stoff ist dauerhaft flammhemmend (in der Faser verankert, nicht auswaschbar), bietet sehr hohe Reißfestigkeit und gute Durchstichfestigkeit - und die Reißfestigkeit steigt durch Waschen weiter an. Die weiche, hautfreundliche Oberfläche ist geräuscharm und anschmiegsam; hydrophile und antibakterielle Eigenschaften nehmen Schweiß auf und erhöhen das Wohlbefinden. Das Material ist langlebig, pflegeleicht und für den professionellen Dauereinsatz in Einrichtungen konzipiert.

Als Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745 zugelassen - für mehr Sicherheit und Compliance in Ihrer Einrichtung.




Besonders bewährt sich TRICOT EXTREME in Umgebungen, in denen Sicherheit und ein beruhigendes Umfeld gleichermaßen wichtig sind – etwa in der Behindertenhilfe, in therapeutischen Wohngruppen, bei sensorisch empfindlichen Personen oder in Suizidpräventionsprodukten.

TRICOT EXTREME kann in den Farben admiralblau und weiß geliefert werden.

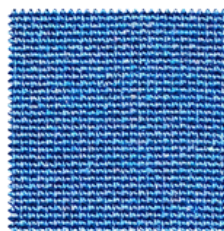



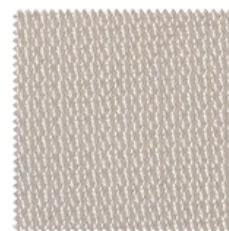








600 admiralblau



100 weiss

### PRODUKTMERKMALE

Material	100% INTERLOCK doppelseitiges Polyamid		
Stoffgewicht	ca. 650 g/m²		
Farbe	Admiralblau / Weiss		
Lieferbar	ab Lager Hamburg		
Produziert	in Europa		
Durchstoßfestigkeit EN 13567	Einzelschicht	>350N	
Reißfestigkeit EN ISO 13937-2:2000		Länge Breite nach 5 Wäschen	175N 178N 202N
Abriebbeständigkeit EN ISO 105-X12	Level 4		
Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13934-1:2013		quer längs	ø 1.300N, 168% ø 2.200N, 213%
Zugfestigkeit / Dehnung 5 x Waschen nach Norm 6330 7N/F		quer längs	ø 202N ø nicht brüchig, ausreichende Dehnung
Feuertest EN ISO 12952-2 Abschnitt 5: Zündquelle		kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.		
Weichheit & Komfort		★★★★★	
Pflege- und Waschhinweise		Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110 °C möglich. Nicht chemisch reinigen.	
     	Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. RFID-Transponder im Textil integriert.		

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

Produkt: Reißfeste Bettdecke  
TRICOT EXTREME

Artikel-Nr.: P211



Diese reißfeste TRICOT EXTREME Bettdecke, auch bekannt als Suizidpräventionsdecke, wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Sicherheit für psychiatrische Patienten und Inhaftierte zu finden. Die Weichheit des Materials kann zum Stressabbau beitragen.

Das Gewicht der Decke hat auch eine beruhigende Wirkung. Die hohe Reißfestigkeit des Polyamidgewebes in Kombination mit der richtigen Stepptechnik trägt dazu bei, dass die Patienten sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen. Die Reißfestigkeit des Gewebes nimmt mit der Zeit sogar noch zu. Durch Waschen der Bettdecken wird die Reißfestigkeit sogar noch erhöht. Die Suizidpräventionsdecken sind außerdem dauerhaft feuerhemmend und punkten auch bei der Durchstoßfestigkeit.

Merkmale & Vorteile

- ✓ Die reißfeste Bettdecke wiegt 3,3 kg. Damit hat die Decke eine Beschwerungswirkung, die Stress reduzieren kann.
- ✓ Die Suizidpräventionsbettdecken sind in Admiralblau und in Weiß erhältlich.
- ✓ Auf der reißfesten Bettdecke in der Farbe Weiß ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyamidfaser verankert.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. An den Enden der Bettdecke wurde eine zusätzliche Verstärkung in Form einer mehrfachen Steppnaht angebracht.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyamidgewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

<b>Material</b> TRICOT EXTREME		100% INTERLOCK doppelseitiges Polyamid	
Stoffgewicht		ca. 650 g/m²	
<b>Durchstoßfestigkeit</b> EN 13567	Einzelschicht	> 350N	
	Länge	175N	
	Breite	178N	
<b>Reißfestigkeit</b> EN ISO 13937-2	nach 5 Wäschen	202N	
<b>Abriebbeständigkeit</b> EN ISO 105-X12	Level 4		
<b>Zugfestigkeit / Dehnung</b> EN ISO 13937-2	quer	ø 1300N, 168%	
	längs	ø 2200N, 213%	
<b>Feuertest</b> EN ISO 12952-2 Abschnitt 5: Zündquelle	kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser	
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.		
<b>Produktmerkmale</b>			
Größe	ca. 210 x 125 cm		
Farben	Admiralblau / Weiß		
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg		
<b>Pflege- und Waschhinweise</b>		Maschinenwaschbar bis zu 70 °C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110 °C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.	
  			
  			



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de

## Produkt: Reißfestes Laken TRICOT EXTREME

Artikel-Nr.: P212



Das reißfeste TRICOT EXTREME Laken, auch bekannt als Suizidpräventionslaken, wurde entwickelt, um ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Sicherheit für psychiatrische Patienten und Inhaftierte zu finden. Die Weichheit des Materials kann zum Stressabbau beitragen.

Das Gewicht des Lakens hat auch eine beruhigende Wirkung. Die hohe Reißfestigkeit des Polyamidgewebes in Kombination mit der richtigen Stepptechnik trägt dazu bei, dass die Patienten sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen. Die Reißfestigkeit des Gewebes nimmt mit der Zeit sogar noch zu. Durch Waschen der Laken wird die Reißfestigkeit sogar noch erhöht. Die Suizidpräventionslaken sind außerdem dauerhaft feuerhemmend und punkten auch bei der Durchstoßfestigkeit.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Das reißfeste Laken wiegt 3 kg. Damit hat das Laken eine Beschwerungswirkung, die Stress reduzieren kann.
- ✓ Die Suizidpräventionslaken sind in Admiralblau und in Weiß erhältlich.
- ✓ Auf dem reißfesten Laken in der Farbe Weiß ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyamidfaser verankert.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. An den Enden des Lakens wurde eine zusätzliche Verstärkung in Form einer mehrfachen Steppnaht angebracht.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyamidgewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

### Material

TRICOT EXTREME

100% INTERLOCK  
doppelseitiges Polyamid

Stoffgewicht

ca. 650 g/m²

**Durchstoß-  
festigkeit**  
EN 13567

Einzelschicht

> 350N

**Reißfestigkeit**  
EN ISO 13937-2

Länge

175N

Breite

178N

nach 5 Wäschen

202N

**Abrieb-  
beständigkeit**  
EN ISO 105-X12

Level 4

**Zugfestigkeit /  
Dehnung**  
EN ISO 13937-2

quer

ø 1300N, 168%

längs

ø 2200N, 213%

**Feuertest**  
EN ISO 12952-2  
Abschnitt 5:  
Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette

dauerhaft bestanden, da Teil  
der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung  
nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

Größe

ca. 210 x 125 cm

Farben

Admiralblau / Weiß

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und  
Waschhinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 70°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110°C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@sinpress.de | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

Produkt: Reißfestes Kissen  
TRICOT EXTREME

Artikel-Nr.: P213



Die reißfesten Kissen der Produktreihe TRICOT EXTREME bieten das richtige Gleichgewicht zwischen Komfort und Sicherheit. Sie bestehen aus einem weichen Stoff, der Aggressionen absorbiert und eine unglaublich hohe Reißfestigkeit aufweist.

Und die Reißfestigkeit des Gewebes nimmt mit der Zeit sogar noch zu. Durch Waschen der Kissen wird die Reißfestigkeit sogar noch erhöht.

Die Suizidpräventionskissen sind außerdem dauerhaft feuerhemmend und punkten auch bei der Durchstoßfestigkeit.



Merkmale & Vorteile

- ✓ Fühlen sich weich an. Die Weichheit fördert die Deeskalation.
- ✓ Der Kissenbezug ist nicht abnehmbar.
- ✓ Die Suizidpräventionskissen sind in Admiralblau und in Weiß erhältlich.
- ✓ Auf den reißfesten Kissen in der Farbe Weiß ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyamidfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyamidgewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

<b>Material</b> TRICOT EXTREME		100% INTERLOCK doppelseitiges Polyamid	
Stoffgewicht		ca. 650 g/m²	
<b>Durchstoß- festigkeit</b> EN 13567	Einzelschicht	> 350N	
	Länge	175N	
<b>Reißfestigkeit</b> EN ISO 13937-2	Breite	178N	
	nach 5 Wäschen	202N	
<b>Abrieb- beständigkeit</b> EN ISO 105-X12		Level 4	
<b>Zugfestigkeit / Dehnung</b> EN ISO 13937-2	quer	ø 1300N, 168%	
	längs	ø 2200N, 213%	
<b>Feuertest</b> EN ISO 12952-2 Abschnitt 5: Zündquelle	kleine offene Flamme und glühende Zigarette	dauerhaft bestanden, da Teil der Faser	
Prüfung der Formstabilität		Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.	
<b>Produktmerkmale</b>			
Größe		ca. 60 x 60 cm	
Farben		Admiralblau / Weiß	
Produziert in		Europa / lieferbar ab Lager Hamburg	
<b>Pflege- und Waschinweise</b>		Maschinenwaschbar bis zu 70 °C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110 °C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.	



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## Produkt: Reißfester Matratzenüberzug TRICOT EXTREME

Artikel-Nr.: P210



Der reißfeste Matratzenüberzug wurde speziell entwickelt, um Matratzen in Hochsicherheitsumgebungen wie Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen optimal zu schützen. Hergestellt aus robustem, aber weichem TRICOT EXTREME-Stoff, bietet er eine ideale Kombination aus Strapazierfähigkeit und Komfort.

Ein verdeckter YKK-Reißverschluss und ein innovatives magnetisches Verschlusssystem verhindern ein ungewolltes Entfernen und halten den Überzug sicher an seinem Platz. Hergestellt mit sorgfältig abgesteppten Kanten für zusätzliche Strapazierfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer.

Eine durchdachte und zuverlässige Lösung für maximale Sicherheit und Hygiene. Die reißfesten Matratzenüberzüge sind außerdem dauerhaft feuerhemmend und punkten auch bei der Durchstoßfestigkeit.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Weicher und komfortabler Stoff für maximalen Liegekomfort. Fühlt sich weich an. Die Weichheit fördert die Deeskalation. Erhöhte Haltbarkeit durch hohe Reißfestigkeit.
- ✓ Manipulationssicher: Ein verdeckter YKK-Reißverschluss und ein innovatives magnetisches Verschlusssystem verhindern ein ungewolltes Entfernen und halten den Überzug sicher an seinem Platz.
- ✓ Hochwertige Verarbeitung: Hergestellt mit sorgfältig abgesteppten Kanten für zusätzliche Strapazierfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer.
- ✓ Rundumschutz: umschließt die Matratze vollständig und schützt vor Abnutzung und Schäden. Einfache Handhabung: Wie eine Socke überziehbar - idealerweise zu zweit für perfekten Sitz.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyamidfaser verankert.
- ✓ Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyamidgewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

### Material

TRICOT EXTREME

100% INTERLOCK

doppelseitiges Polyamid

Stoffgewicht

ca. 650 g/m²

### Durchstoßfestigkeit

EN 13567

Einzelsschicht

> 350N

### Reißfestigkeit

EN ISO 13937-2

Länge

175N

Breite

178N

nach 5 Wäschen

202N

### Abrieb-

beständigkeit

EN ISO 105-X12

Level 4

### Zugfestigkeit / Dehnung

EN ISO 13937-2

quer

ø 1300N, 168%

längs

ø 2200N, 213%

### Feuertest

EN ISO 12952-2

Abschnitt 5:

Zündquelle

kleine offene

Flamme und

glühende Zigarette

dauerhaft bestanden, da Teil

der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung  
nach 100 Wäschen.

### Produktmerkmale

Größen

ca. 200 x 90 x 12 cm

Farben

Admiralblau

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

### Pflege- und

Waschhinweise



Maschinenwaschbar bis zu 70°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110°C möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets den Reißverschluss während des Waschens zu schließen und das Produkt separat zu waschen.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

## PRODUKTKATALOG 2026

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)


## MATERIAL STRONGTEX - Anti-Ligatur-Material für strangulationssichere Bettwaren

Anti-Ligatur-Textilien („Strangulationsschutz“) wird speziell eingesetzt, um das Risiko von selbstschädigendem Verhalten und Suizid in Einrichtungen wie psychiatrischen Kliniken, Justizvollzugsanstalten, Haftkrankenhäusern oder Pflegeheimen zu reduzieren. Sie verbindet Komfort mit Sicherheit, indem sie keine potenziellen Aufhänge- oder Strangulationspunkte bietet und keine Elemente enthält, die als Waffe gegen sich selbst oder andere genutzt werden können. Teil des Anti-Ligatur-Designs ist es, sowohl versehentliche als auch absichtliche Selbst- und Fremdverletzungen zu erschweren.

Der Begriff „Ligatur“ leitet sich vom lateinischen „ligare“ (binden) ab.

Die Produkte zeichnen sich durch flache, verstärkte Nähte, das bewusste Fehlen von Schnüren, Kordeln, Seilen oder Bändern sowie spezielle Schnittführungen aus, die das Risiko von Erstickung oder Aufhängen deutlich minimieren. Kern des Konzepts ist das Material STRONGTEX: es ist nicht leicht zerreibar, lässt sich nicht wirksam um den Hals wickeln, bleibt zugleich weich im Griff und ist zu 100 % latexfrei, um Hautirritationen und allergische Reaktionen zu vermeiden.

STRONGTEX wird standardmäßig in der Farbe Lavendel geliefert - eine Farbgebung, die für Ruhe, Entspannung, Wohlbefinden und ein harmonisches Umfeld steht.

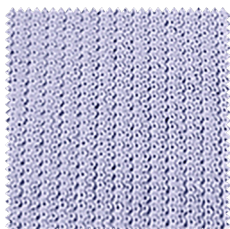

720 lavendel

### PRODUKTMERKMALE

Material	100% STRONGTEX Gewebe
Farbe	Lavendel
Lieferbar	ab Lager Hamburg
Produziert	in Grossbritannien
Feuerhemmende Bewertung BS 5722: 1984 von 1985	 Entspricht den Sicherheitsstandards für Nachtwäsche.
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.
Weichheit & Komfort	 ★★★★★
Pflege- und Waschhinweise	 Maschinenwaschbar mit chemothermischer Desinfektion bei Temperaturen bis 70°C.  Verwenden Sie am besten ein Desinfektions-Vollwaschmittel und vermeiden Sie andere Pulverwaschmittel, Weichspüler und Bleichmittel mit Essig oder Bleiche.  Dunkle Farben separat waschen.  Im feuchten Zustand in Form bringen.  Tragen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen.  Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)





Produkt: **STRONGTEX Anti-Ligatur  
Decke/Laken**

Artikel-Nr.: **T212A**

STRONGTEX® ist eine speziell entwickelte Textilerie für Hochrisiko-Umgebungen. Ziel ist es, das Risiko zu reduzieren, dass Textilien zerrissen oder zu Ligaturen umfunktioniert werden - ohne dabei Nutzerkomfort, Würde und Alltagstauglichkeit aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig soll die Lösung das Wohlbefinden unterstützen und in belastenden Situationen zur Stabilisierung und Erholung beitragen.

Hohe Reißfestigkeit - robustes, langlebiges, feuerhemmendes Material, das auch anspruchsvollen Einsatzbedingungen standhält.

### Merkmale & Vorteile

- ✓ Anti-Ligatur\*.
- ✓ Zweilagiges, schweres, flammhemmendes Polyestergerewebe.
- ✓ Komplexe Gewebestruktur durch rhombisch gewirkte Doppelformation.
- ✓ Hohe Reißfestigkeit des Stoffes.
- ✓ Verstärkte Nähte zur Erhöhung der Zug- und Reißfestigkeit der Bettwaren.
- ✓ Gestept mit starkem Meta-Aramid-Garn für außergewöhnliche Festigkeit und Hitzebeständigkeit
- ✓ Keine Bänder/Gummibänder/Schnüre.
- ✓ Würdevolles Design.
- ✓ Eine glatte Oberfläche, um Reizungen und Irritationen zu vermeiden.
- ✓ Lavendel ist die Standardfarbe der STRONGTEX-Reihe - sie steht für Ruhe, Entspannung, Wohlbefinden und ein harmonisches Umfeld.
- ✓ Maschinenwaschbar mit chemothermischer Desinfektion bis 70°C.

### Für wen ist dieses Produkt geeignet?

Unterstützt Nutzer in diesen Sektoren:

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolierräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hochrisiko-Einheiten,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

### \*Sicherheitshinweis:

- ✓ STRONGTEX-Bettwaren zeichnen sich durch ihre Robustheit aus, ist aber nicht unzerreißbar/unzerstörbar.
- ✓ Diese Produkte dienen als unterstützende Pflegeprodukte und sind nicht als Sicherheitsausrüstung konzipiert. Sie ergänzen oder ersetzen nicht die Beaufsichtigung und Pflege durch geschultes Pflegepersonal.

### Material

100% STRONGTEX Gewebe

### Feuerhemmende Bewertung

BS 5722: 1984 von 1985

Entspricht den Sicherheitsstandard für Nachtwäsche

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt.

### Produktmerkmale

Größe	ca. 180 x 148 cm
Farbe	Lavendel
Produziert in	Grossbritannien

### Pflege- und Waschinweise

Maschinenwaschbar mit chemothermischer Desinfektion bei Temperaturen bis 70°C. Verwenden Sie am besten ein Desinfektions-Vollwaschmittel und vermeiden Sie andere Pulverwaschmittel, Weichspüler und Bleichmittel mit Essig oder Bleiche. Dunkle Farben separat waschen. Im feuchten Zustand in Form bringen. Tragen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

siNpress

## PRODUKTKATALOG 2026

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)


## MATERIAL DYNEEMA® - wenn hohe Reiß- und Bissfestigkeit gefragt ist

Das weiße Hochleistungsmaterial DYNEEMA® ist unsere zweitstärkste Sicherheitslage und bietet - insbesondere im Vergleich zu Doppeltuch, TRICOT EXTREME oder STRONGTEX - eine deutlich höhere Reiß- und Bissfestigkeit überall dort, wo herkömmliche Schutztextilien an ihre Grenzen stoßen.

Die Hochleistungsfaser (UHMW-PE - Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) wurde für extreme Belastungen entwickelt und vereint geringes Gewicht mit außergewöhnlicher Zug-, Reiß- und Abriebfestigkeit. Trotz dieser hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit bleibt das Textil vergleichsweise dünn, flexibel und angenehm tragbar und lässt sich gut in mehrlagige Schutzkonzepte integrieren.

DYNEEMA® wird weltweit in Schutzkleidung eingesetzt, etwa in schnittfesten Handschuhen, Kettensägenhosen, Brust- und Armschutz oder T-Shirts für die Forst-, Metall-, Glas- und fleischverarbeitende Industrie. Diese langjährige Bewährung im professionellen Arbeitsschutz macht DYNEEMA® zu einer idealen Basis für hochwirksame, dabei komfortable und waschbare Schutzbekleidung in besonders risikoreichen Umgebungen - insbesondere dort, wo Beiß-, Kratz- und Ziehverletzungen gehäuft auftreten und höchste Anforderungen an Materialperformance, Lebensdauer und Sicherheit gestellt werden.

DYNEEMA® wird in der Farbe weiß geliefert.

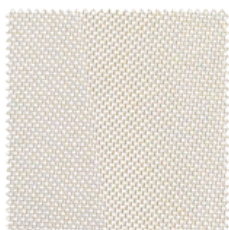

100 weiss

### PRODUKTMERKMALE

Material	100 % UHMW-Polyethylen DYNEEMA®		
Stoffgewicht	ca. 170 g/m²		
Farbe	Weiss		
Lieferbar	ab Lager Hamburg		
Produziert	in Europa		
Reißhemmend		ja	
Zugfestigkeit / Dehnung EN ISO 13937-2	quer	ø 2.000N	
	längs	ø 2.000N	
Feuerhemmend		ja	
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.		
Weichheit & Komfort		★★★★☆	
Pflege- und Waschhinweise		Maschinenwaschbar bis zu 30°C. Helle Farben separat waschen.	
		Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.	
		Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.	

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



**Produkt: Reißfeste Bettdecke  
Oberseite DYNEEMA®**

**Artikel-Nr.: D211**



Bettwaren aus DYNEEMA® sollten dann eingesetzt werden, wenn die Reißfestigkeit des admiral- oder stahlblauen Stoffes (Doppeltuch) oder TRICOT EXTREME oder STRONGTEX nicht ausreicht.

Dieser Stoff ist fester, härter und damit nicht so angenehm auf der Haut wie das Doppeltuch, TRICOT EXTREME oder STRONGTEX.

Die DYNEEMA® Bettdecke kann komplett in der Waschmaschine gewaschen werden. Die reißfeste Decke ist für Sommer und Winter geeignet.



**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Die reißfeste Bettdecke wiegt ca. 3,5 kg. Damit hat die Decke eine Beschwerungswirkung, die Stress reduzieren kann.
- ✓ Die reißfesten Bettdecken sind in Weiß erhältlich.
- ✓ Auf der reißfesten Bettdecke in der Farbe Weiß ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. Zusätzlich ist die Bettdecke durch eine Steppung im durchgehenden Wabenmuster verstärkt. Der Rand ist vierfach abgesteppt.
- ✓ DYNEEMA® erhöht die Abriebfestigkeit, die Reißfestigkeit und die Zugfestigkeit.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).
- ✓ Bedenken Sie bitte, dass diese Art der Bettwaren in der Regel nicht lagerhaltig ist und angefertigt werden muss. Daher müssen Sie hier mit längeren Lieferzeiten (ca. 9 Wochen) rechnen. Die aktuellen Lieferzeiten teilen wir Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung mit.

**Material**  
DYNEEMA®

100 % UHMW-Polyethylen

**Stoffgewicht**

ca. 170 g/m²

**Reißhemmend**

ja

**Zugfestigkeit /  
Dehnung**

quer ø 2000N

EN ISO 13934-1

längs ø 2000N

**Feuerhemmend**

ja

**Prüfung der  
Formstabilität**

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.

**Produktmerkmale**

**Größen**

ca. 210 x 140 cm / ca. 210 x 125 cm

**Farbe**

Weiss

**Produziert in**

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und  
Waschhinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 30 °C. Helle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

**Produkt: Reißfestes Kissen**  
**Oberseite DYNEEMA®**

**Artikel-Nr.: D213**



Bettwaren aus DYNEEMA® sollten dann eingesetzt werden, wenn die Reißfestigkeit des admiral- oder stahlblauen Stoffes (Doppeltuch) oder TRICOT EXTREME oder STRONGTEX nicht ausreicht.

Dieser Stoff ist fester, härter und damit nicht so angenehm auf der Haut wie das Doppeltuch, TRICOT EXTREME oder STRONGTEX.

Das DYNEEMA® Kissen kann komplett in der Waschmaschine gewaschen werden.



**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Die reißfesten Kissen sind in Weiß erhältlich.
- ✓ Auf dem reißfesten Kissen in der Farbe Weiß ist Blut sofort sichtbar.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen.
- ✓ DYNEEMA® erhöht die Abriebfestigkeit, die Reißfestigkeit und die Zugfestigkeit.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).
- ✓ Bedenken Sie bitte, dass diese Art der Bettwaren in der Regel nicht lagerhaltig ist und angefertigt werden muss. Daher müssen Sie hier mit längeren Lieferzeiten (ca. 9 Wochen) rechnen. Die aktuellen Lieferzeiten teilen wir Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung mit.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

**Material**

DYNEEMA®

100 % UHMW-Polyethylen

Stoffgewicht

ca. 170 g/m²

**Reißhemmend**

ja

**Zugfestigkeit /  
Dehnung**

EN ISO 13934-1

quer

ø 2000N

längs

ø 2000N

**Feuerhemmend**

ja

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größen

ca. 60 x 60 cm / ca. 80 x 40 cm

Farbe

Weiss

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und  
Waschhinweise**



Maschinenwaschbar bis zu 30 °C. Helle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

**Produkt: Reißfester Matratzenüberzug  
Oberseite DYNEEMA®**

**Artikel-Nr.: D210**



Bettwaren aus DYNEEMA® sollten dann eingesetzt werden, wenn die Reißfestigkeit des admiral- oder stahlblauen Stoffes (Doppeltuch) oder TRICOT EXTREME oder STRONGTEX nicht ausreicht.

Dieser Stoff ist fester, härter und damit nicht so angenehm auf der Haut wie das Doppeltuch, TRICOT EXTREME oder STRONGTEX.

Der DYNEEMA® Matratzenüberzug kann komplett in der Waschmaschine gewaschen werden. Er ist innen mit dem admiralblauen Doppeltuch gefüttert. Beide Stoffe haben eine rhombische Steppung zur Erhöhung der Festigkeit.



**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Der reißfeste Matratzenüberzug wiegt ca. 3 kg.
- ✓ Er ist nur in Weiß erhältlich.
- ✓ Gesteppt mit starkem Faden, um das Produkt so sicher wie möglich zu machen. Zusätzlich ist der Matratzenüberzug durch eine Steppung im durchgehenden Wabenmuster verstärkt.
- ✓ DYNEEMA® erhöht die Abriebfestigkeit, die Reißfestigkeit und die Zugfestigkeit.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).
- ✓ Bedenken Sie bitte, dass diese Art der Bettwaren in der Regel nicht lagerhaltig ist und angefertigt werden muss. Daher müssen Sie hier mit längeren Lieferzeiten (ca. 9 Wochen) rechnen. Die aktuellen Lieferzeiten teilen wir Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung mit.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Psychiatrische Einrichtungen, z.B. bei Suchtbehandlungen und in Suizidpräventionszentren,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Justizvollzugsanstalten, z.B. in Isolierzellen.

**Material**

DYNEEMA®

100 % UHMW-Polyethylen

Stoffgewicht

ca. 170 g/m²

**Reißhemmend**

ja

**Zugfestigkeit /  
Dehnung**

EN ISO 13934-1

quer

Ø 2000N

längs

Ø 2000N

**Feuerhemmend**

ja

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größen

ca. 200 x 90 x 12 cm

Farbe

Weiss

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und  
Waschhinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 30 °C. Helle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)



## PRODUKTKATALOG 2026

### REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## MATERIAL RIPSIELD - High-End-Sicherheitsgewebe für höchste Risikoniveaus

RIPSIELD ist ein High-End-Sicherheitsmaterial für Situationen, in denen absolute Stabilität und Hitzebeständigkeit unverzichtbar sind. Das Spezialgewebe kombiniert Aramid-, PBO- und antistatische Fasern in einer hochentwickelten Ripstop-Konstruktion: Risse entstehen nur schwer und breiten sich nicht unkontrolliert aus, selbst unter massiver Krafteinwirkung. Es ist extrem zug- und reißfest, dauerhaft flammhemmend und bleibt auch nach vielen Waschzyklen verlässlich in Form und Funktion.












Konzipiert für die höchsten Risikoniveaus - etwa geschlossene oder besonders gesicherte psychiatrische Stationen, Isolations- und Krisenräume oder forensische Bereiche - bietet RIPSIELD ein Sicherheitsniveau, das weit über konventionelle reißfeste Materialien hinausgeht. Überall dort, wo Bettwaren oder Schutztextilien potenziell zur Selbst- oder Fremdgefährdung genutzt werden könnten, trägt RIPSIELD dazu bei, Suizid- und Selbstverletzungsrisiken wirksam zu reduzieren und Teams im Alltag spürbar zu entlasten.

RIPSIELD wird in der Farbe ocker geliefert.



400 ocker

### PRODUKTMERKMALE

Material	100% RIPSCHILD Aramid-PBO-Antistatic-Mix		
Stoffgewicht	ca. 200 g/m²		
Farbe	Ocker		
Lieferbar	ab Lager Hamburg		
Produziert	in Europa		
Reißfestigkeit EN ISO 13937-2:2000		Kette Schuss	518N 418N
Abriebbeständigkeit EN ISO 105-X12	Level 4		
Zugfestigkeit EN ISO 13934-1:2013		Kette Schuss	3.400N 3.150N
Feuertest EN 469:2006/A1 (EU) EN ISO 15025A / ISO 14116: Index 3		dauerhaft bestanden, da Teil der Faser	
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.		
Weichheit & Komfort		★★★★☆	
Pflege- und Waschhinweise		Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Helle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110 °C möglich.	
	  	Nicht chemisch reinigen.	
	  	Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. RFID-Transponder im Textil integriert.	

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

**Produkt: Reiß-, feuerfeste Bettdecke  
RIPSHIELD LINE**
**Artikel-Nr.: R211**


Die RipShield Bettdecke ist eine hochbelastbare, flammhemmende Decke für anspruchsvolle Hochrisiko-Umgebungen. Sie wurde für Einsatzsituationen konzipiert, in denen Menschen mit komplexem bzw. herausforderndem Verhalten ein erhöhtes Sicherheitsniveau erfordern - zum Schutz der betroffenen Person und des Umfelds.

Die Decke besteht aus einer RipShield-Gewebemischung aus Aramid-, PBO- und Static-Control™-Fasern. Eine integrierte Ripstop-Struktur stabilisiert das Gewebe zusätzlich und verringert das Risiko des Weiterreißens. Typische Einsatzbereiche sind psychiatrische Einrichtungen, Jugendzentren sowie penitentiäre Institutionen, in denen antistatische Eigenschaften und ein sehr hoher Flamschutz besonders wichtig sind.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Extrem reiß-, schnitt- und scheuerfest für Hochrisiko-Situationen (z.B. Isolierzimmer, bgH-Bereiche).
- ✓ Flammhemmende High-Performance-Fasermischung (Aramid, PBO, antistatische Fasern) mit integrierter Ripstop-Technologie.
- ✓ Geprüfte Flammhemmung nach EN 469:2006/A1 - orientiert an einer der strengsten europäischen Sicherheitsnormen.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Psychische Gesundheitsversorgung,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen,
- ✓ Polizeizellen,
- ✓ Isolierräume / Timeout-Räume,
- ✓ Hafteinrichtungen,
- ✓ Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

**Hinweis:**

RipShield ist für hohe Beanspruchung im vorgesehenen Einsatz konzipiert, jedoch nicht „unzerreißbar/unkaputtbar“. Bitte bewerten Sie die Eignung stets im Kontext Ihres konkreten Risikoprofils und der geltenden Einrichtungsvorgaben.

**Material**

RIPSHIELD

100% Aramid-PBO-Antistatic-Mix

Stoffgewicht

ca. 200 g/m²

**Reißfestigkeit**

EN ISO 13937-2:2000

Kette

518N

Schuss

418N

**Abrieb-**
**beständigkeit**

EN ISO 105-X12

Level 4

**Zugfestigkeit**

EN ISO 13934-1:2013

Kette

3.400N

Schuss

3.150N

**Feuertest**

EN 469:2006/A1 (EU)

EN ISO 15025A /

ISO 14116: Index 3

dauerhaft bestanden, da Teil der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größe

ca. 210 x 145 cm

Farben

Ocker

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und**
**Waschhinweise**


Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Helle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110°C möglich.

Nicht chemisch reinigen.

Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

RFID-Transponder im Textil integriert.


**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**
**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

info@sinpress.de | www.sinpress.de



## PRODUKTKATALOG 2026

## REISSFESTE UND FLAMMHEMMENDE BETTWAREN



**PROTEX®  
BETTWAREN**



**DOPPELTUCH  
BETTWAREN**



**TEARSAFE  
BETTWAREN**



**TRICOT EXTREME  
BETTWAREN**



**STRONGTEX  
BETTWAREN**



**DYNEEMA®  
BETTWAREN**



**RIPSHIELD  
BETTWAREN**



**INDIVIDUALANFERTIGUNG  
ZUBEHÖR**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## INDIVIDUALANFERTIGUNG DOPPELTUCH UND DYNEEMA®

Neben unseren Kollektionen fertigen wir auch ganz individuelle Bettwaren aus unserer Produktpalette. Das sind optimierte Produktlösungen, individuell für Sie und nach Ihren Anforderungen gefertigt.

Sollten die Standardmaße unserer Bettwaren nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Es sind aber nicht alle Abmessungen möglich, da die Breite der Stoffbahnen diese vorgibt. Von einem Zusammennähen der Stoffbahnen raten wir ab. Hierdurch ergeben sich Schwachstellen, die als Angriffspunkte zum Zerreißen der Wäsche genutzt werden können.

Das am meisten individuell bestellte Produkt ist der Matratzenüberzug aus Doppeltuch. Hier werden oft Breite oder Höhe des Matratzenüberzugs den Notwendigkeiten der Matratze angepasst. Wie auf den nebenstehenden Bildern zu sehen, können wir auch speziell gesicherte Verschlüsse für die Matratzenüberzüge anfertigen lassen.

### WAS KOSTET EINE INDIVIDUALANFERTIGUNG VON BETTWAREN?

Der Preis hängt vom Produkt ab. Senden Sie uns einfach das ausgefüllte Formular Individualanfertigung mit den gewünschten individuellen Maßen und der Stückzahl, wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles und unverbindliches Angebot.

### WELCHE UNTERLAGEN WERDEN BENÖTIGT?

Grundsätzlich können wir mit Fotos, Plänen, Zeichnungen und dem Formular Individualanfertigung arbeiten.

### WIE LANGE IST DIE LIEFERZEIT?

Die Lieferzeit hängt von der Komplexität des Produktes, der Anzahl sowie der Auslastung unserer Manufaktur ab. Aber normalerweise liefern wir Ihre Bestellung innerhalb von 9 - 12 Wochen. Die genaue Lieferzeit teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und lassen sich unverbindlich beraten.



Formblatt  
Individualanfertigung  
Bettwaren  
siehe QR Code



## ZUBEHÖR

Als Zubehör zu den reißfesten Produkten haben wir SEGUFIX®-Magnete im Programm. Wir bieten auch einen Reparaturservice an.

### SEGUFIX®-MAGNETE

Zur Sicherung der Reißverschlüsse (des Schiebergriffes) von reißfesten Bettwaren wie Schlafsack und Matratzenüberzug, können SEGUFIX®-Magneten verwendet werden. Als Ergänzung zu Ihrem Auftrag können Sie Magnetschlösser und einen Magnetschlüssel bestellen.



HINWEIS: Beachten Sie bitte beim Einsatz die gesetzlichen Bestimmungen.

### REPARATUR VON REISSFESTEN PRODUKTEN

Auch bei sorgfältigem Umgang können unsere hochwertigen Produkte einmal Schaden nehmen. In vielen Fällen ist dann eine Reparatur möglich.

Senden Sie uns das betroffene Teil aus DOPPELTUCH und/oder DYNEEMA® einfach zu: wir prüfen für Sie, ob eine Instandsetzung sinnvoll und machbar ist, und erstellen Ihnen anschließend ein Angebot über die zu erwartenden Kosten.



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**


Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)

## RFID-CHIP, EIN UNSICHTBARES ETIKETT MIT NAMEN

Mit integrierten RFID-Chips in TEARSAFE, TRICOT EXTREME und RIPSIELD kombinieren wir robuste, spezialisierte Textiltechnik mit moderner digitaler Rückverfolgbarkeit. So entsteht ein Wäschekreislauf, in dem jedes Teil eindeutig identifizierbar bleibt: Bestände sind transparent, Lieferungen prüfbar und Rückläufe nachvollziehbar – für Station, Wäscherei und Leitung. Das reduziert Suchaufwand, minimiert Verluste und entlastet spürbar im Alltag.

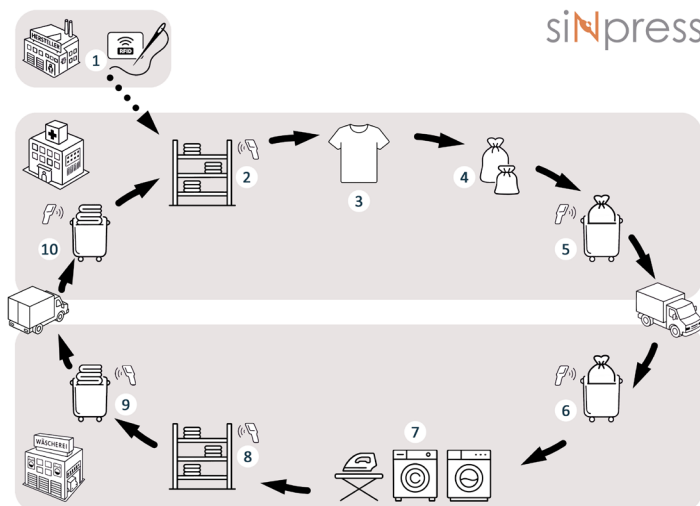

### RFID-WÄSCHEKREISLAUF – KURZ BESCHRIEBEN

**Lieferung:** Saubere Wäsche kommt an, RFID-Scan bestätigt Artikel und Mengen.

**Nutzung:** Normaler Einsatz und Waschen, der Chip bleibt unauffällig im Stoff.

**Rücklauf:** Schmutzwäsche wird per RFID erfasst und an die Wäscherei übergeben.

**Wäscherei:** Scan bei Eingang, automatische Sortierung, Waschen und Aufbereitung

**Auslieferung:** Sauber zuordnen, beim Verladen scannen, beim Kunden erneut prüfen.

### RFID-TECHNIK

**Passiv:** Keine Batterie. Aktivierung erst beim Auslesen durch ein Lesegerät.

**Integration:** Chip und Antenne als kleines Inlay, fest in Naht/Saum eingearbeitet, kaum sichtbar und mechanisch geschützt.

**Wäschereifest:** Für industrielle Wasch- und Trocknungsprozesse ausgelegt (Wasser, Chemie, Desinfektion, Pressen, Tumbler) und über viele Zyklen funktionsfähig.

**Auslesen:** Jeder Transponder hat eine eindeutige ID, die kontaktlos per Handscanner, Torantenne oder Sortieranlage erfasst wird – das Textil ist im System eindeutig zuordenbar.

**Datenschutz:** Es wird nur die ID übertragen, keine personenbezogenen Daten. Zuordnung erfolgt im Kunden-/Wäschereisystem; keine GPS-Ortung, nur Erfassung im Lesebereich.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**sinpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ [info@sinpress.de](mailto:info@sinpress.de) | [www.sinpress.de](http://www.sinpress.de)





## SINPRESS® - LEBENSQUALITÄT AUCH IM PFLEGEFALL

### Wir sind bereit, um Ihnen zu helfen.

Unsere Lösungen sind ideal für Umgebungen mit geringer Zurückhaltung. Bei siNpress® konzentrieren wir uns auf konzeptionelles Arbeiten und bieten individuelle Betreuung für pflegebedürftige und schwerstpflegebedürftige Menschen. Durch kontinuierlichen Austausch mit Pflegefachkräften und ständige Beobachtung der neuesten Entwicklungen in der Pflege bieten wir Ihnen bei siNpress® jederzeit hochwertige Maßnahmen für Patienten und Bewohner. Bei siNpress® verstehen wir die Bedeutung der richtigen Schutzausrüstung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten ist.

**Fordern Sie gern unsere Preisliste an:** Senden Sie uns eine E-Mail an [preisliste@siNpress.de](mailto:preisliste@siNpress.de). Unser Team kümmert sich umgehend um Ihre Anfrage und stellt Ihnen die gewünschten Informationen schnell und zuverlässig zur Verfügung.

Um Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung zu helfen, bieten wir eine kostenlose telefonische Beratung zu unseren Produkten an.

### SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT:

**Schicken Sie uns eine E-Mail:** Kontaktieren Sie uns unter [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) und teilen Sie uns einige grundlegende Informationen über Ihre Organisation mit.

**Stellen Sie Ihre Fragen:** Teilen Sie uns mit, an welchen Produkten Sie besonders interessiert sind, seien es Pflegedecken, reißfeste Bekleidung, Bettwaren oder bissfeste Schutzkleidung. Wir sind bereit, Ihnen bei Ihrem Anliegen zu helfen.

**Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen:** Eines unserer engagierten Teammitglieder wird rasch auf Ihre Anfrage reagieren und einen passenden und kostenfreien telefonischen Beratungstermin vereinbaren.

Während des Telefonats erhalten Sie einen detaillierten Einblick in unsere Produkte, verstehen ihre Funktionen und sehen, wie sie am besten in Ihrer Umgebung eingesetzt werden können. Wir stehen auch zur Beantwortung Ihrer Fragen bereit und geben Empfehlungen basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.

**Folgen Sie uns  
auf  
Social Media:**



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

siNpress